COSWHEEL

coswheel-ebikes.com.br



R19

Manual do Usuário

R19





COSWHEEL

R19

Manual do Usuário



Índice

1. Avisos Importantes	**3**
2. Itens Inclusos e Especificações Técnicas	**4**
3. Componentes	**5**
4. Montagem	**6**
Ajuste do guidão	**6**
Instalação da roda dianteira	**6**
Instalação do para-lama traseiro	**7**
Instalação do farol	**7**
Montagem dos pedais	**7**
Instalação do para-lama dianteiro	**7**
Remoção da bateria	**7**
5. Instruções	**8**
Método de carregamento	**8**
Visor LCD	**8**
6. Antes do Uso	**8**
7. Política de Garantia	**8**

1. Avisos Importantes

1. Sempre utilize equipamentos de segurança: capacete, luvas, óculos e roupas visíveis. Use o farol e a luz traseira quando necessário.

2. Verifique pneus, freios, corrente, suspensão, luzes e carga da bateria antes de sair. Não exceda a carga máxima recomendada.

3. Evite chuva intensa, alagamentos e exposição prolongada ao sol. Umidade excessiva pode danificar a parte elétrica.


4. Respeite as leis e os limites locais. Utilize a R19 somente em locais adequados e com total atenção ao ambiente.

5. A R19 foi projetada para alto desempenho. Redobre a atenção em trilhas, rampas, descidas e pisos irregulares.

6. Faça revisões periódicas e mantenha a bateria armazenada em local seco, ventilado e com carga intermediária quando não estiver em uso.

7. Acelere com progressão, mantenha distância segura e interrompa o uso em caso de ruídos, falhas elétricas ou mau funcionamento.


2. Itens Inclusos

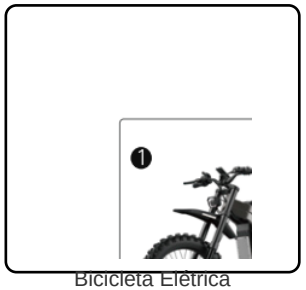

Bicicleta Elétrica



Ferramentas: 1 chave grande, 8 chaves Allen e 1 chave de fenda

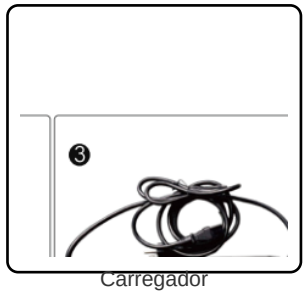

Carregador

Especificações Técnicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	R19
Dimensões	1900 × 702 × 1093 mm
Embalagem	74,8 × 27,6 × 43 pol. (aprox.)
Peso Suportado	200 kg
Peso na Embalagem	73 kg
Peso do Veículo	63 kg
Velocidade Máxima	até 96 km/h
Motor	DC brushless, pico 9000 W
Bateria de Lítio	72 V 40 Ah removível
Modo Pedal Assistido	até 200 km
Modo Elétrico	até 120 km
Máximo de Inclinação	45 graus
Tempo de Carregamento	6–7 horas
Pressão dos Pneus	1,7 – 1,8 bar
Buzina	Buzina elétrica
Freios	Freios hidráulicos a disco
Material da Estrutura	Liga de alumínio 6061
Nível IP	IP54

3. Componentes



1) Display
2) Guidão
3) Farol dianteiro LED
4) Garfo de suspensão
5) Freio a disco
6) Pneu
7) Bateria
8) Controlador
9) Pedivela / coroa
10) Pedal
11) Corrente
12) Catraca
13) Motor
14) Suspensão traseira
15) Assento

4. Montagem

4.1 Ajuste do guidão



1. Remova os 4 parafusos da tampa.



2. Posicione o guidão no suporte.



3. Recoloque a tampa e aperte os parafusos.

Observação: confira o alinhamento da roda e o funcionamento do freio antes do primeiro uso.

4.2 Instalação da roda dianteira



Alavanca de liberação rápida




Roda dianteira



Garfo dianteiro




Posicione a roda no garfo

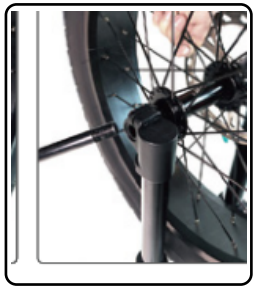

Insira a alavanca



Ajuste a tampa do parafuso

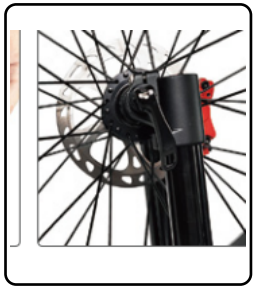

Trave a alavanca para concluir

4.3 Instalação do para-lama traseiro



Posicione o para-lama no local correto




Aperte o parafuso esquerdo




Aperte o parafuso direito

4.4 Instalação do farol

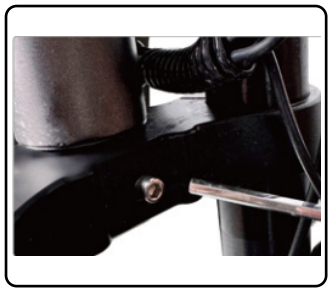

Solte o parafuso

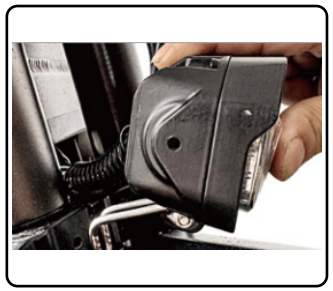

Fixe o farol no suporte



Aperte o parafuso




Instalação concluída

4.5 Montagem dos pedais



Separe os pedais L e R

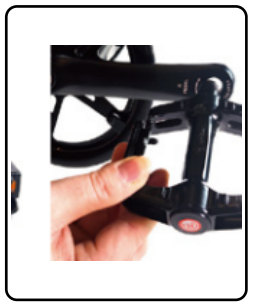

Confira o lado correto



Pedal esquerdo “L”: rosqueie no sentido anti-horário



Pedal direito “R”: rosqueie no sentido horário

4.6 Instalação do para-lama dianteiro



Posicione o suporte no garfo



Instale e aperte os parafusos



Instalação concluída


4.7 Remoção da bateria



Encontre a chave da bateria



Abra a trava

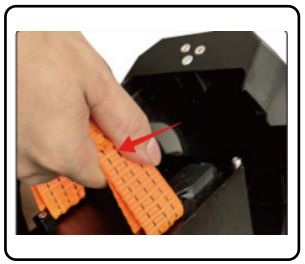

Puxe a bateria para cima

5. Instruções


5.1 Método de carregamento



1. Remova a bateria



2. Conecte o cabo

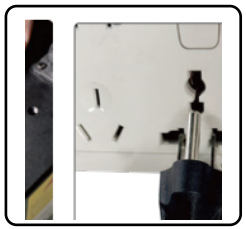

3. Ligue na tomada



4. Luz vermelha: carregando
Luz verde: carga completa

5.2 Visor LCD



Ligar / Desligar
Pressione o botão ON/OFF para ligar o display e manter pressionado para desligar.

Modo assistência
Pressione e segure o botão de assistência para mover a bicicleta em baixa velocidade.

Farol
Use o botão de iluminação para ligar ou desligar o farol.

Marcha
Utilize os botões + e – para alternar entre os níveis de potência / assistência.

Informações de erro

Principais funções

- Indicador de bateria
- Indicação de marcha / nível de potência
- Velocidade em tempo real
- Quilometragem total e parcial
- Função de assistência ao empurrar
- Indicação de farol
- Exibição de código de erro
- Parâmetros e informações do sistema

6. Antes do Uso

1. Leia este manual com atenção antes do primeiro uso.
2. Verifique freios, pneus, guidão, corrente, suspensão e fixações.
3. Confirme se a bateria tem carga suficiente e está corretamente travada.
4. Em caso de falha elétrica, ruído anormal ou vibração excessiva, interrompa o uso e procure assistência técnica.

7. Garantia

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- A garantia é válida mediante apresentação da nota fiscal e compra em revendedor autorizado.
- Não cobre desgaste natural, mau uso, impactos, água em excesso, modificações não autorizadas ou uso de peças não originais.
- Para solicitar garantia, entre em contato com o revendedor ou assistência técnica autorizada.